SAMSUNG

YH-J70

Caratteristiche

Supporto del dispositivo di archiviazione di massa

- È possibile utilizzare l'hard drive incorporato per archiviare la propria libreria musicale completa, nonché utilizzarlo come unità esterna del PC per archiviare altri file di dati.

Riproduzione di file MP3, WMA, ASF audio e Ogg

- Questo lettore supporta riproduzioni di MP3, WMA, Audio ASF e Ogg.

Supporto funzione USB host

- È possibile trasferire liberamente dati, file musicali o immagini, anche senza avere a disposizione un PC, semplicemente collegando al lettore altri dispositivi digitali (fotocamera digitale, lettore MP3...).

Funzione di riproduzione video

- You can view video files after downloading using the Multimedia Studio.

Funzione 'Image & Text Viewer' (Visualizzatore immagini e testo)

- Visualizzazione di file JPEG e file di testo TXT.

Registrazione diretta di MP3

- Si può codificare musica da CD, cassette e radio in file MP3.

Trasferimento di dati ad alta velocità per mezzo di USB 2.0

Suono Surround SRS WOW

- La funzione Surround 3D (SRS) aumenta l'effetto spaziale del suono.

LCD TFT a colori da 1.8 pollici

- Video e immagini di alta qualità.

Supporto giochi vari

- È possibile giocare a Tetris, Omok e Othello.

Batteria a litio-iono ricaricabile incorporata

- La batteria incorporata ricaricabile al litio fornisce un'autonomia fino a 25 ore per la riproduzione di file musicali e fino a 5 ore e mezzo per la visione di file video. (secondo le valutazione dell'azienda)

Funzione di controllo della velocità di riproduzione

- Possibilità di regolare la velocità di riproduzione dei file musicali e vocali.

Possibilità di aggiornamento

- YSe necessario, è possibile aggiornare i programmi incorporati.
  Verificare l'eventuale presenza di aggiornamenti nella pagina Internet www.samsung.com.

Capitolo 1 Preparazione

Caratteristiche 2
Istruzioni di sicurezza 6
Norme di sicurezza per l'utilizzo del caricabatterie ..8
Ricarica della batteria 9
Accessori 10
Posizione dei controlli 11
Display 13

Capitolo 2 Collegamento al computer

Collegamento del lettore al PC 14
- Installazione del software 14
- Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB 16

Uso del lettore come disco rimuovibile ..18
- Scarico di file 18
- Disconnessione del cavo USB 19

Utilizzo di Media Studio 20
- Scarico di file 20
- Invio di una playlist 22
- Formattazione del lettore 24
- Rippaggio di tracce da un CD audio 25
- Creazione di una cartella 26
- Cancellazione di un file/una cartella 27
- Per visualizzare l'help su Media Studio 28

Installazione di Multimedia Studio 29
- Installazione del software 29

Uso di Multimedia Studio 31
- Modifica di immagini 31
- Invio di immagini 32
- Invio di video 34
- Cattura video 36
- Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio 39

Capitolo 3 Uso del lettore

Riproduzione di musica 40
- Pausa 40
- Regolazione del volume 40

Funzione HOLD 41
Ripetizione loop 41
- Punto di inizio 41
- Punto finale 41

Ricerca di File musicali/vocali 42
- Ricerca di parti specifiche durante la riproduzione ... 42
- Ricerca di file specifici durante la riproduzione .. 42
- Per cambiare brano durante l'interruzione 42

Impostazione delle funzioni principali in modalità Music 43
- Add to Favorites 43
- EQ 43
- SRS 44
- Play Mode 45
- File Info. 45

Opzioni del menu 46
Ascolto della radio FM 47
- Per passare alla modalità Radio FM 47
- Ricerca di una frequenza 47

Impostazione delle funzioni principali in modalità FM 48
- Mono / Stereo 48
- Preset Mode 48
- Edit Preset 49
- Auto Preset 49

Registrazione della voce 50
Registrazione Radio FM 51
Registrazione di file MP3 52

Impostazione delle funzioni principali per la navigazione 53
- Go to Top 54
- Add to Favorites 55
- Delete File 55

Capitolo 3 Uso del lettore

Visualizzazione di un testo 56
Impostazione delle funzioni principali in Testo 57
- Bookmark 57
- Go to page 58
- Page Scroll Type 59
- Auto Scroll 59

Visualizzazione dei file d'immagine 60
Riproduzione di file video 61
Uso di Host USB 62
- Collegamento di un dispositivo esterno 62
- Trasferimento di file da un dispositivo esterno al lettore 63
- HOST USB YH-J70 Compatibili 65

Giochi 66
- Clear Screen 66
- Othello 67
- Omok 68
- Tetris 69
- Chips 70

Impostazione delle funzioni avanzate 71
Impostazioni del display 72
- Scroll Speed 72
- Backlight 72
- Lcd Off Time 73
- Text Set 73

Impostazioni effetti sonori 74
- WOW Level 74
- WOW Optimum 74
- Auto EQ 75
- Fade In 75
- User EQ Set 76
- Clicker 76

Impostazioni ora/appuntamenti 77
- Memo 77
- Calendar 78
- Sleep 79
- Date/Time 79

Regolazione della radio FM 80
- FM Region 80
- FM Search Level 80

Impostazione registrazione 81
- Bit Rate 81
- Auto Sync 81

Impostazioni Sistema 82
- Languages 82
- File Language 82
- Play Speed 83
- Resume 83
- PC Connect Mode 83
- Default Set 84
- About 84

Capitolo 4 Appendice

MENU Table 85

Capitolo 5 Assistenza clienti

Risoluzione dei problemi 86
Specifiche 88

ITA

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per evitare lesioni alle persone e danni al dispositivo.

Non esporre a temperature estreme (superiori a 35°C o inferiori a 5°C). Non esporre all'umidità.

Non applicare una pressione eccessiva all'apparecchio.

Non schizzare sostanze estranee all'interno dell'apparecchio.

Non appoggiare oggetti pesanti sopra l'apparecchio.

Evitare il contatto con sostanze chimiche come benzene e solventi.

Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.

Non esporre alla luce solare diretta o ad altre sorgenti di calore.

Non riporre in luoghi polverosi.

Non provare a smontare o a riparare da soli l'apparecchio.

Evitare di utilizzare l'unità in prossimità di apparecchi in grado di generare un intenso campo magnetico.

✻ Si declina ogni tipo di responsabilità per danni dovuti alla perdita di informazioni salvate in seguito a guasto, riparazione o altre cause.

ITA

Auricolare

Attenersi alle norme di sicurezza per il traffico

- Non usare l'auricolare quando si è alla guida di un'automobile o di una bicicletta. La cosa non solo è pericolosa, ma costituisce una violazione della legge.
- Si rischia di avere un incidente se il volume degli auricolari è troppo alto quando si cammina per strada, specialmente quando si attraversa una strada.

Proteggere le orecchie

- Non alzare il volume in modo eccessivo. I medici consigliano di evitare l'esposizione prolungata ad alti volumi.
- In caso di fischi alle orecchie, smettere di usare l'apparecchio o abbassare il volume.
- Evitare che il cavo dell'auricolare rimanga impigliato nel braccio o in altri oggetti mentre si cammina o si fa ginnastica.

Condizioni operative ambientali

- Temperatura ambiente: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Umidità: 10% ~ 75%

Informazioni ambientali

- Per lo smaltimento di imballaggi, pile e apparecchi elettronici usati, attenersi alle normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Per la confezione del lettore sono stati utilizzati cartone, polietilene ecc. senza spreco di materiali.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE

I componenti non isolati all'interno del caricabatterie possono causare scosse elettriche.
Per la propria sicurezza, si consiglia di non aprire l'alloggiamento del caricabatterie.

Si consiglia inoltre di leggere il presente Manuale d'uso per evitare possibili problemi durante l'utilizzo del caricabatterie.

Attenzione

- Non usare il caricabatterie in prossimità dell'acqua per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

Avvertenza

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, collegare il caricabatterie esclusivamente a una presa di corrente compatibile con la forma della spina del trasformatore.
- Verificare che la spina del caricabatterie sia inserita completamente nella presa.

Il lettore ha un caricatore in dotazione.

Inserire il caricabatterie in una presa di corrente.

* Quando la ricarica è completa, sullo schermo si visualizza **"Fully Charged!"**
* Per ricaricare l'apparecchio collegare il cavo USB, dalla schermata del menu selezionare [Settings] (Impostazioni) → [System] (Sistema) → [PC Connect Mode] (Collegamento al PC) → [Charge] (Carica). Per effettuare la ricarica con il cavo USB, il PC deve essere acceso. La batteria non verrà ricaricata qualora il PC dovesse passare in modalità di risparmio energetico.
* Ricaricare la batteria attraverso un cavo USB richiederà circa 6 ore oppure circa 4 ore con il caricabatteria.

Avvertenza

- Per evitare il rischio di incendi, non ricaricare la batteria per più di 12 ore.
- Non inserire più apparecchi nella stessa presa.
- Non usare caricatori difettosi.
- Quando la batteria ricaricabile viene usata per la prima volta oppure dopo molti mesi di mancato utilizzo, provvedere prima a ricaricarla completamente.
- Un sovraccarico rischia di ridurre la durata della batteria.
- La batteria ricaricabile è un prodotto consumabile e la sua capacità diminuisce progressivamente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzare la batteria completamente carica fino allo scaricamento completo, quindi ricaricarla completamente prima dell'uso.
- Si declina ogni tipo di responsabilità per danni dovuti alla perdita di informazioni registrate o salvate in seguito a guasto, riparazione o altre cause.
  La mancata osservanza di questa norma può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.

❊ Il stazinoe di ancoraggio per il clip per cintura sono forniti unicamente con il modello da 30 GB.

Modello	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Memoria incorporata	20GB	30GB

- A causa dei miglioramenti continui apportati ai prodotti, l'aspetto degli accessori è soggetto a modifica senza preavviso.
- La capacità della memoria incorporata utilizzabile è inferiore a quella indicata in quanto il firmware interno usa a sua volta parte della memoria.

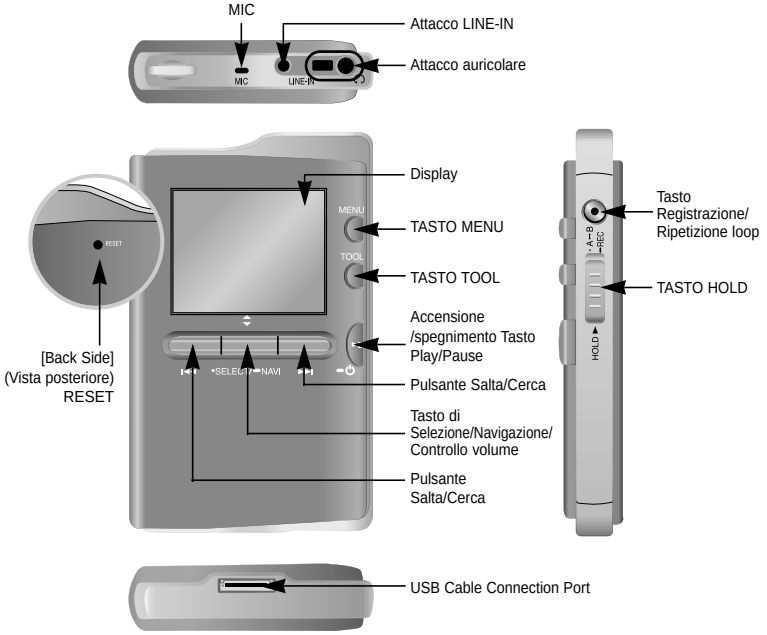

Nota

- Reimpostare il lettore premendo il foro RESET con un oggetto appuntito (ad esempio una graffetta).

Stazione di ancoraggio

❊ Il stazinoe di ancoraggio per il clip per cintura sono forniti unicamente con il modello da 30 GB.

Nota

- Per ascoltare la musica, collocare il lettore nel supporto e collegare gli auricolari o le casse mediante l'attacco LINE OUT.
- Non sarà possibile utilizzare la funzione di host USB assieme al supporto anche se è stata collegata una scheda host USB.

Nota

- Le immagini delle schermate hanno mero scopo illustrativo e possono differire da quelle effettivamente visualizzate.

Collegamento del lettore al PC

❑ Requisiti del sistema

Il computer deve possedere almeno i seguenti requisiti :

- Pentium 200MHz o superiore
- Windows XP
- 50MB di spazio disponibile sul disco rigido
- Lettore CD-ROM (doppia velocità o superiore)
- Supporto per porta USB (2.0)
- DirectX 9.0 o superiore.

Nota

- Collegarsi al PC in qualità di amministratore (utente principale) e installare il software in dotazione (Media/Multimedia Studio) per Windows XP.
  È possibile cambiare le informazioni relative all'account selezionando [Start] → [Control Panel] → [User Account] dalla barra delle applicazioni del PC .

Installare Samsung Media Studio prima di collegare il lettore al PC.

Installazione del software

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Apparirà la seguente immagine.
Selezionare [Install Samsung Media Studio].

DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J70 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

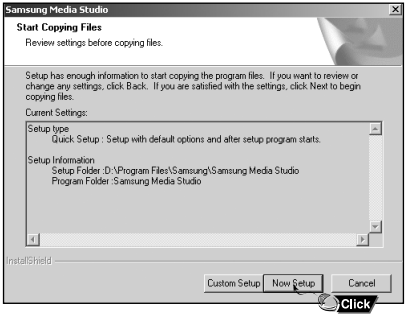
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and alter setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

ITA

Collegamento del lettore al PC

Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB

1 Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB all'apposita porta situata nella parte inferiore del lettore.

- Se si scollega il cavo USB dal PC durante l'implementazione di un comando, oppure durante l'inizializzazione nel corso dell'installazione del driver USB, il PC potrebbe non funzionare correttamente.

Nota

- Per utilizzare l'apparecchio mentre è alloggiato sul supporto di ricarica, collegare il cavo alla porta USB del supporto.

3 Il driver USB viene installato e appare un messaggio che avverte che è in corso la ricerca di un nuovo dispositivo. Durante l'installazione, lo schermo del display potrebbe non essere visibile. Andare a Gestione periferiche per controllare che l'installazione sia stata completata.

4 Quando il driver USB è installato, in [Device Manager] viene visualizzata la scritta "SAMSUNG YH-J70 USB Device".

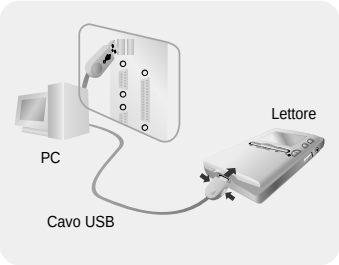

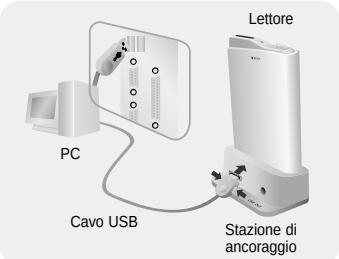

Come verificare che il driver USB sia installato correttamente

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-J70 USB Device

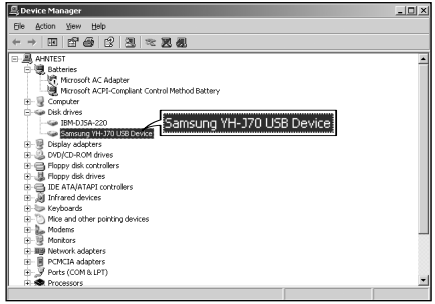

5 Se il driver USB non viene installato automaticamente, consultare la pagina seguente.

ITA

Prima di utilizzare il disco rimovibile, sarà necessario selezionare il tipo di collegamento al PC. Premere il tasto MENU e selezionare [Settings] (Impostazioni) → [PC Connect Mode] (Collegamento PC) → [Removable Disk] (Disco rimovibile).

Scarico di file

1 Collegare il lettore al PC.

2 Fare click col tasto destro su Avvio, poi scegliere esplora per aprire la funzione esplora di Windows sul PC.

- Il disco estraibile viene visualizzato in Risorse del computer di Windows.

3 Selezionare il file da salvare e trascinarlo nella cartella desiderata.

- Trascinare e rilasciare i file musicali all'interno della cartella MUSIC (MUSICA), i file di testo nella cartella TEXT (TESTO), i file immagine nella cartella PHOTO (IMMAGINI), i file *svi nella cartella VIDEO e i file di dati nella cartella DATA (DOCUMENTI).
  - La cartella DATA (DOCUMENTI) non viene visualizzata sul lettore.
- Il lettore supporta solo file di video con l'estensione .svi. Per visualizzare file di video di altri formati, convertirli usando Multimedia Studio e poi trasferire i file convertiti nel lettore.

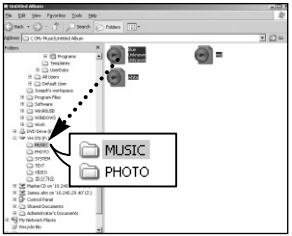

Avvertenza

- Lo scollegamento del cavo USB mentre è in corso lo scaricamento o il caricamento di file rischia di provocare funzionamenti difettosi del lettore.
- L'ordine di visualizzazione dei file musicali in Risorse del computer di Windows può differire dall'ordine di esecuzione nel lettore.

Uso del lettore come disco rimuovibile

Disconnessione del cavo USB

Al termine del trasferimento dei file, il cavo va disconnesso nel seguente modo:

1 Fare due volte click sulla freccia verde della barra degli strumenti situata in basso a destra dello schermo.

2 Selezionare il dispositivo USB e fare click sul tasto [Stop]. Quando sullo schermo appare [Stop a Hardware Device], fare click sul tasto [OK] e poi scollegare il cavo USB.

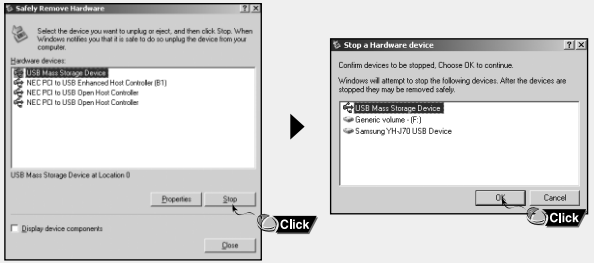
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-J70 USB Device
OK
Cancel
Click

Avvertenza

- Se il cavo USB viene scollegato in modo non corretto, i file del dispositivo possono danneggiarsi e non essere riproducibili.

ITA

Utilizzo di Media Studio

- Media Studio è un programma che consente di scaricare file musicali nel lettore e di riprodurre tali file nel PC.
- Fare click sull'icona Media Studio sul desktop.

Scarico di file

1 Collegare il lettore al PC.

- Compare una finestra di connessione al dispositivo sulla destra dello schermo. Se la finestra di collegamento non compare in modo automatico, selezionare la voce [Device] → [Show Device Window] dal menu.

2 Selezionare la cartella con il/i file che si vuole trasferire dalla finestra [Library].

- I file musicali della cartella compaiono al centro dello schermo.

3 Quando compaiono i file musicali, selezionare quello/i che si desidera trasferire e premere il tasto [Transfer] .

- Il/i file selezionati vengono trasferiti al lettore.
- Se il file (o i file) vengono scaricati dall'interno di Media Studio utilizzando un disco rimovibile, selezionare [Device] → [Reconstruct Library].
  I file musicali sono automaticamente salvati nelle cartelle relative all'artista, all'album, al genere e alla traccia, in base alle informazioni presenti nei tag.
  È possibile accedere alle cartelle denominate Artista, Album, Genere e Traccia da [Settings] → [Navigation] → [Music Library].

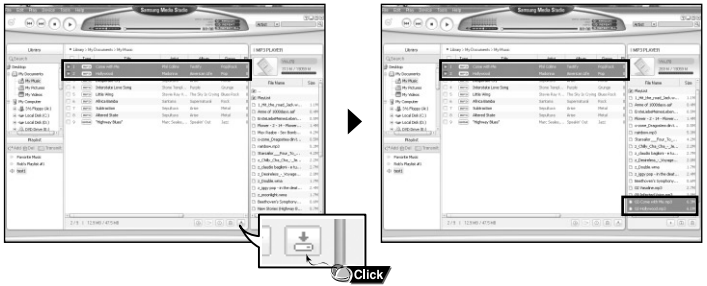

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].
- Che cos'è un tag ID3?
  Si tratta di un'etichetta allegata a un file MP3 che contiene varie informazioni sul file: titolo, artista, album, anno, genere e un campo per i commenti.

ITA

Utilizzo di Media Studio

Invio di una playlist

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere [File] → [Add Playlist] nella parte alta dello schermo.
- Inserire il nome della cartella della playlist dove compare la schermata di immissione.

3 Selezionare la cartella con il/i file che si vuole trasferire dalla finestra [Library].
- I file musicali della cartella compaiono al centro dello schermo.

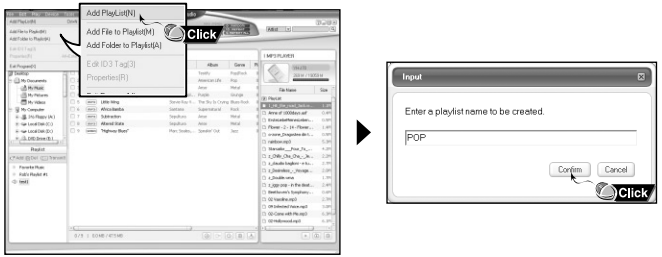

4 Trascinare i file desiderati nella playlist creata.

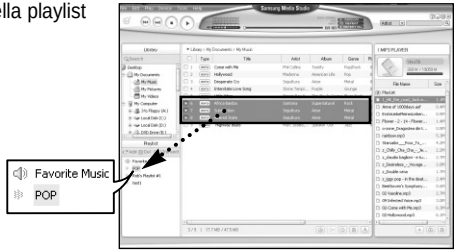

5 Premere il tasto [Transmit] nella finestra playlist dopo averla selezionata.
- I file della playlist vengono trasferiti al lettore.
- Scollegare il lettore dal PC e premere il tasto MENU presente sul lettore. In seguito, selezionare [Navigation] (Navigazione) → [Playlist] → Per visualizzare la playlist trasferita selezionare [PC Playlist] (Playlist PC).

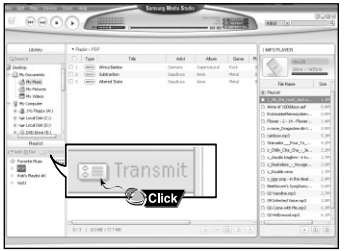

Nota

- Una nuova playlist si crea quando nella finestra playlist si preme il tasto [Add] .
  Una playlist selezionata viene cancellata quando si preme il tasto [Delete] .
- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

ITA

Utilizzo di Media Studio

- La formattazione cancella tutti i file presenti sul lettore MP3 in modo che sia disponibile il massimo della memoria per la conservazione del nuovo file.
  Questo risparmia la fatica di cancellare i file indesiderati uno alla volta.

Formattazione del lettore

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere [Device] → [Format] nella parte alta dello schermo.

3 Premere il tasto [Start] quando compare la schermata formattazione.

- La memoria del lettore viene formattata e tutti i file memorizzati vengono cancellati.

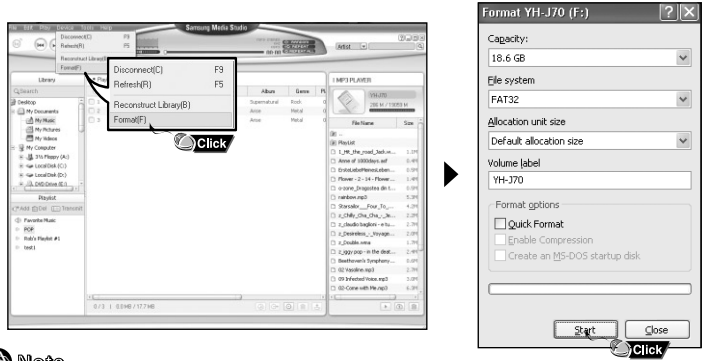

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].
- Se il lettore è stato formattato sul PC, è necessario formattarlo una seconda volta con Media Studio.

Rippaggio di tracce da un CD audio

1 Inserire il Cd con le tracce da rippare nel drive CD-ROM del PC.

2 Premere il tasto [Search Audio CD] nella parte bassa dello schermo.

- Vengono visualizzate le tracce del CD.

3 Selezionare le tracce da rippare e premere il tasto [Rip a CD] .

- Il file selezionato è convertito in un file MP3.
- Selezionare [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] sulla parte alta dello schermo per modificare le impostazioni di rippaggio.

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

Creazione di una cartella

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto [Create Folder] nella parte bassa della finestra di connessione ad un dispositivo.

3 Inserire il nome della nuova cartella quando compare la schermata di immissione.

- Viene creata una nuova cartella.
- Se si apre una nuova cartella e si trasferisce un file, questo viene trasferito nella cartella appena creata.

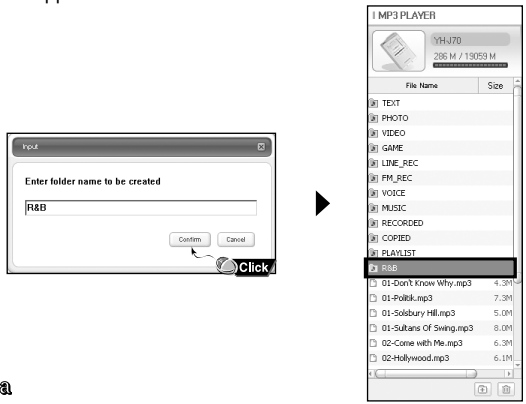

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

Cancellazione di un file/una cartella

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto [Delete] nella parte bassa della finestra di connessione ad un dispositivo dopo aver selezionato i file o le cartelle richieste dalla finestra di connessione ad un dispositivo.

- La cartella o il file selezionati vengono cancellati.

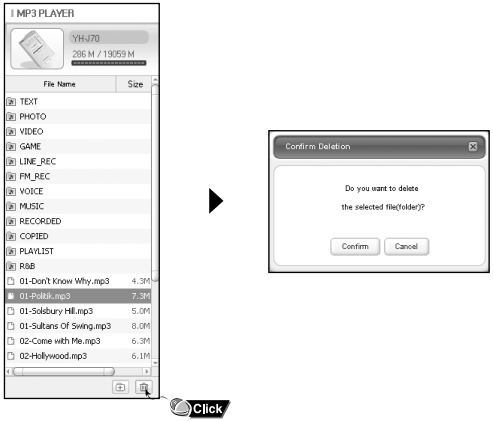

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

ITA

Per visualizzare l'help su Media Studio

Premere F1 dopo aver avviato Media Studio.

● Compare la finestra della Guida.

Fare click su [Help] nella parte alta dello schermo.

● Fare clic su Help ed apparirà la finestra di Help.

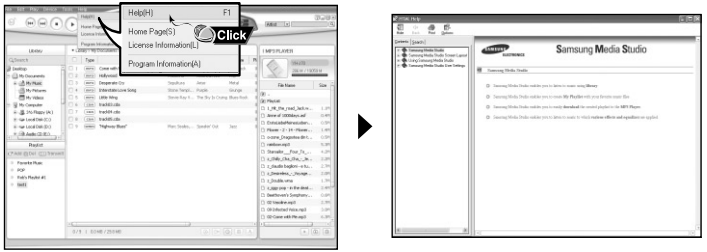

Nota

- La tecnologia di riconoscimento musicale ed i relativi dati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. I loghi ed i marchi Gracenote, Gracenote CDDB e "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi depositati di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio appartenenti a Gracenote.

● Multimedia Studio è un programma che supporta la modifica di immagini, la riproduzione di sequenze video e la conversione di formati, nonché la creazione di album multimediali.

Installazione del software

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Appare l'immagine mostrata di seguito. Selezionare

2 Selezionare la lingua.

Segue...

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

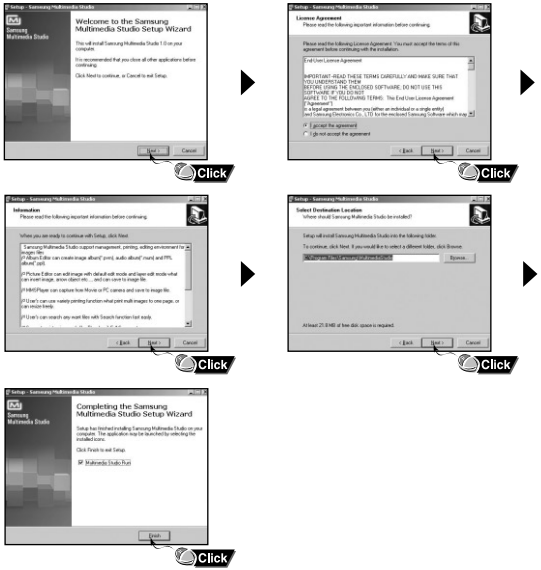

● Lanciare Multimedia Studio dal desktop.

Modifica di immagini

1 Selezionare la cartella contenente le immagini da modificare a partire dalla finestra di directory situata nella sezione in alto a sinistra di Multimedia Studio.

● I file salvati verranno visualizzati nella finestra File List situata a destra.

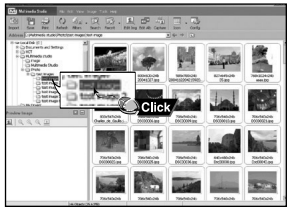

2 Selezionare l'immagine da modificare.

● L'immagine selezionata verrà visualizzata nella finestra [Preview image].

3 Premere il pulsante [Edit Img].

● Nella finestra [Picture editor] è possibile modificare le immagini per gli sfondi, modificare gli strati, inserire elementi di clip art, creare cornici e applicare altre funzioni di editing.

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

ITA

Uso di Multimedia Studio

Prima di trasferire dei file immagine o dei video con Multimedia Studio, selezionare il tipo di collegamento al PC usato. Premere il tasto MENU e selezionare [Settings] (Impostazioni) → [PC Connect Mode] (Collegamento PC) → [Removable Disk] (Disco Rimovibile).

Invio di immagini

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare le immagini da inviare al lettore.

3 Selezionare [File] → [Export images to device] nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

4 Selezionare la periferica collegata al PC nella schermata [Select device], quindi premere il pulsante [OK].

5 Dalla schermata delle cartelle, selezionare la cartella da salvare e premere su [OK].

6 Regolare la dimensione e determinare il percorso dell'immagine nella finestra [Resize images], quindi fare clic sul pulsante [OK].

- L'immagine verrà inviata alla periferica selezionata.
- L'immagine trasferita può essere vista in [Photo/Video] → [Photo].
- Il formato ottimale per la visualizzazione delle immagini è 160 x 128. Nel caso in cui l'immagine non venga visualizzata correttamente nel lettore, regolarne le dimensioni.

Nota

- Il percorso si riferisce alla collocazione o cartella in cui le immagini convertite vengono salvate nel PC.
- Per eliminare i file d'immagine salvati nel lettore, selezionare [File] → [Delete images from device].
- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

ITA

Prima di trasferire dei file immagine o dei video con Multimedia Studio, selezionare il tipo di collegamento al PC usato. Premere il tasto MENU e selezionare [Settings] (Impostazioni) → [PC Connect Mode] (Collegamento PC) → [Removable Disk] (Disco Rimovibile).

Invio di video

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare il/i video da inviare al lettore.

3 Selezionare [File] → [Export videos to device] nella parte alta di Multimedia Studio.

4 Selezionare il dispositivo collegato al PC dalla schermata [Select device] e poi premere il tasto [OK].

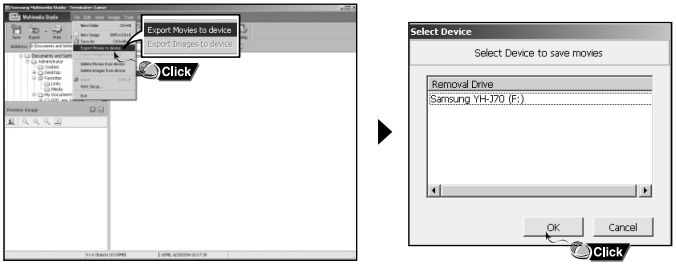

5 Selezionare la cartella da salvare dalla schermata folder selection e poi premere il tasto [OK].

6 Premere il tasto [Convert] quando compare la schermata conversion.

- Il file convertito viene trasferito in formato svi.
- Il video trasferito può essere riprodotto a partire da [Photo/Video] → [Video].

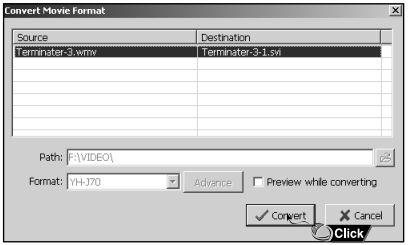

▲ Per convertire e trasferire un file di video bisogna verificare quanto segue.

1. Verificare che Direct X 9.0 o superiore sia installato nel PC.
2. Verificare che Windows Media Player 9.0 o superiore sia installato nel PC.
3. Verificare che Unified Codec Pack sia installato nel PC.

Nota

- È possibile eliminare i file video salvati sul lettore selezionando [File] → [Delete videos from device] (Elimina video dal dispositivo).
- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

ITA

Uso di Multimedia Studio

Cattura video

1 Premere il pulsante [Capture] situato nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

- Verrà visualizzata la schermata “Media Player”.

2 Fare clic su [Menu] → [Open] nel PC e selezionare il video da riprodurre.

- La riproduzione del video selezionato ha inizio.

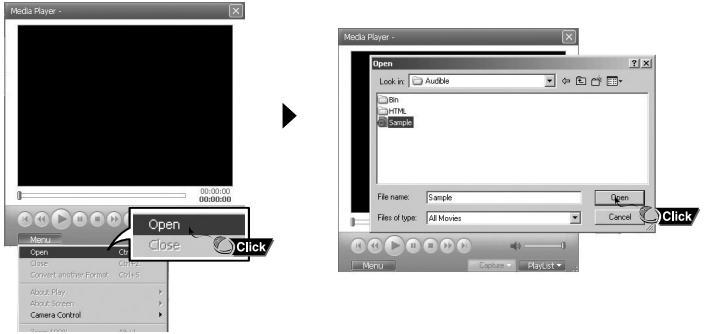

3 Premere il pulsante ① [Capture], quindi premere il pulsante ② [Capture] quando l’immagine da catturare viene visualizzata.

- L’immagine selezionata verrà catturata.

4 Premere il pulsante [Save].

- “Save This captured image”: salva l’immagine selezionata in quel momento.
- “Save All captured images”: salva tutte le immagini catturate.

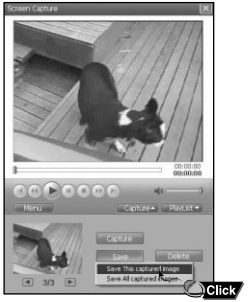

ITA

Segue...

5 Selezionare la directory in cui salvare l'immagine nella finestra [Save As], quindi premere il pulsante [Save].

● L'immagine selezionata verrà salvata.

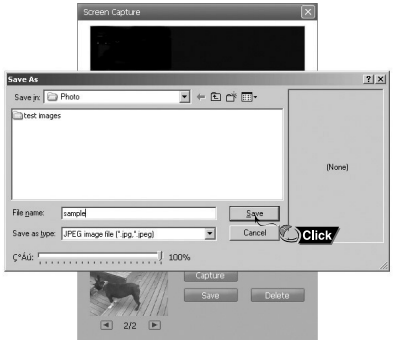

Nota

- I codec per la riproduzione video e la conversione non vengono forniti con il lettore. Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei codec.
- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio

Lanciare Multimedia Studio e premere il pulsante Help situato nella parte superiore dello schermo.

● La guida in linea viene visualizzata.

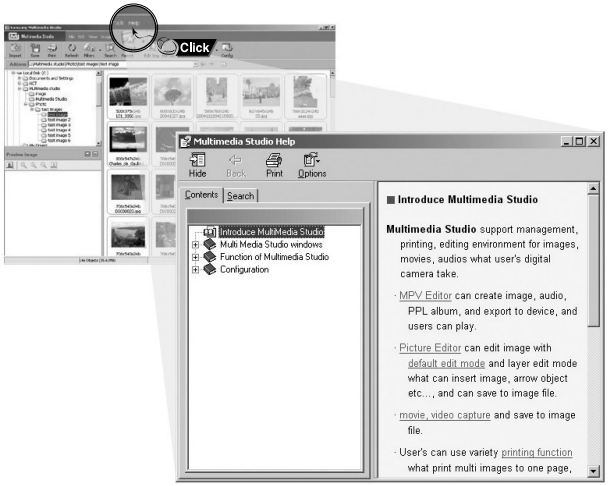
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Riproduzione di musica

Verificare che il lettore sia completamente ricaricato e che gli auricolari siano collegati.

- Accensione : Premere e tenere premuto il tasto ▶II per accendere l'apparecchio.
- Spegnimento : Premere e tenere premuto il tasto ▶II per spegnere l'apparecchio.

Riproduzione musicale

Premere e tenere premuto il tasto ▶II.

- La riproduzione ha inizio automaticamente.

Pausa

Premere il tasto ▶II per mettere in pausa la riproduzione.

- Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente ▶II.

Regolazione del volume

Il volume si regola muovendo il tasto SELECT su e giù.

- Il range del volume va da 00 (MIN) a 60 (MAX).

Funzione HOLD

Utilizzare la funzione HOLD per bloccare e disattivare tutti i pulsanti.

Funzione Hold (Blocca) dell'unità principale

Attivare nell'unità principale.

- Tutti i pulsanti dell'unità principale saranno disattivati e resteranno attivi solo i pulsanti del telecomando.
- Quando si attiva l'interruttore HOLD, sul display appare il simbolo " ".

Ripetizione loop

Punto di inizio

Durante la riproduzione di un file musicale, premere il pulsante A↔B all'inizio della sequenza da impostare.

- A↔ appare sul display.

Punto finale

Premere brevemente il pulsante A↔B nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione loop.

- A↔B appare sul display.
- La sequenza viene riprodotta ripetutamente.

Premere brevemente il tasto A↔B per annullare il circuito.

Ricerca di parti specifiche durante la riproduzione

- Tenere premuto il tasto ⏮, ⏭ durante la riproduzione per cercare la parte che si desidera ascoltare.
- Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

Ricerca di file specifici durante la riproduzione

- Premere brevemente il tasto ⏭ durante la riproduzione per ascoltare la traccia successiva.
- Premere brevemente il tasto ⏮ entro 5 secondi da quando la riproduzione inizia per spostarsi alla traccia precedente. Premere brevemente il tasto ⏮ dopo 5 secondi per riprodurre la traccia corrente dall'inizio.

Per cambiare brano durante l'interruzione

- Premere il tasto ⏮, ⏭ in modalità stop/pause per spostarsi alla traccia precedente/successiva.

Nota

- File VBR (Variable Bit Rate) : un file che cambia costantemente il tasso di compressione a seconda del tipo di suoni, come delle loro oscillazioni, nel file.
- Durante la riproduzione di file VBR, non è possibile riprodurre la traccia precedente anche se si preme il pulsante ⏮ entro 5 secondi dall'inizio della riproduzione.
- File scaricati in MP 1 e MP2 e con l'estensione cambiata in MP3 possono non essere riproducibili.

- Utilizzando il tasto SELECT è possibile spostarsi e selezionare i menu.
- Premere il tasto ⏮ per passare alla schermata precedente.

Add to Favorites

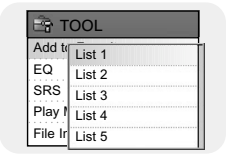

1 Premete il tasto TOOL in modalità Music.
- Compare la finestra Music Tool.

2 Spostarsi su [Add to Favorites] e premere il tasto SELECT.

3 Spostarsi sulla lista da salvare e premere SELECT.
- Il file selezionato sarà aggiunto alla lista.
- È possibile selezionare fino a 10 playlist.
- I file aggiunti si trovano in [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

EQ

1 Premete il tasto TOOL in modalità Music.
- Compare la finestra Music Tool.

2 Spostarsi su [EQ] e premere SELECT.

3 Spostarsi sull'effetto sonoro desiderato e premere SELECT.
- Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost → Bass Cut → R&B → Club → Dance → House → High Boost → High Cut Loud → Ballad → Strings → Vintage → Vocal Boost → Bluesy → User EQ
- Quando si usa la modalità User EQ, l'effetto sonoro scelto deve essere impostato da [Settings] → [Sound Effect] → [User EQ Set].

SRS

1 Premete il tasto TOOL in modalità Music.
- Compare la finestra Music Tool.

2 Spostarsi su [SRS] e premere SELECT.

3 Spostarsi sulla funzione SRS desiderata e premere SELECT.
- Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
- SRS : consente di riprodurre il suono in Stereo 3D.
- TruBass : consente di intensificare i bassi dando maggiore ampiezza al suono.
- WOW : consente di far uso delle funzioni SRS e Trubass in modo simultaneo.
- HD: Voce più chiara e toni alti più definiti.

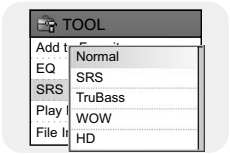

Nota

- SRS WOW HD è un marchio registrato di SRS Labs, Inc.
  La tecnologia WOW è registrata su licenza di SRS Labs, Inc.
- Si prega di regolare il volume ad un livello accettabile, in quanto potrebbe aumentare nell'impostazione SRS.
- Questo apparecchio è compatibile con le frequenze campionate di 32 KHz, 44.1 KHz o 48 KHz.

Impostazione delle funzioni principali in modalità Music

Play Mode

1 Premete il tasto TOOL in modalità Music.
- Compare la finestra Music Tool.

2 Spostarsi su [Play Mode] e premere SELECT.

3 Spostarsi sulla modalità di riproduzione desiderata e premere SELECT.
- Normal : Consente di riprodurre la sequenza dei brani una volta.
- Repeat : Spostarsi su [Repeat] quindi premere SELECT.
  - One : consente di ripetere un solo file.
  - Folder : consente di ripetere il contenuto della cartella in corso di riproduzione.
  - All : consente di ripetere tutti i brani.
- Shuffle : Spostarsi su [Shuffle] e premere il tasto SELECT.
  - Folder : consente di riprodurre in sequenza casuale i file contenuti nella cartella.
  - All : consente di riprodurre i file in sequenza casuale.

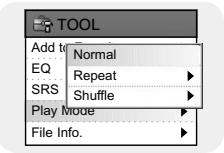

File Info.

1 Se si preme il tasto TOOL durante l'ascolto di un brano musicale o durante una pausa dell'esecuzione.
- Compare la finestra Music Tool.

2 Spostarsi su [File Info.] e premere SELECT.
- Verranno visualizzate le informazioni relative al file in esecuzione/in pausa.

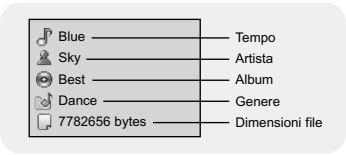

Premere il pulsante MENU per passare alla modalità MENU.
Utilizzare il tasto SELECT per selezionare la voce desiderata, quindi premere brevemente il tasto SELECT.

- Now playing : visualizza il brano in corso di riproduzione.
- FM Radio : serve per ascoltare la radio FM.
- Navigation : passa alla modalità di navigazione e permette di sfogliare file e cartelle.
- Text : consente di leggere i file di testo.
- Photo/Video : visualizza le immagini e i video salvati
- USB Host : Serve per trasferire i file salvati nell'unità ad apparecchi esterni o viceversa.
- Games : accede ai giochi disponibili.
- Settings : consente di regolare le funzioni.

Nota

- In modalità Menu, premere il pulsante ⏮ per spostarsi alla schermata precedente.

Per passare alla modalità Radio FM

Premere il pulsante MENU.
Nel menu, selezionare la voce "FM Radio" e premere il pulsante SELECT.

Ricerca di una frequenza

- Ricerca manuale: Premere il tasto ⏮, ⏭ per passare alla frequenza superiore o inferiore.
- Ricerca automatica: Tenere premuti i tasti ⏮, ⏭ per cercare automaticamente le frequenze in ricezione.

- Utilizzando il tasto SELECT è possibile spostarsi e selezionare i menu.
- Premere il tasto ⏮ per passare alla schermata precedente.

Mono / Stereo

1 Premere il tasto TOOL mentre si è in modalità FM.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi su [Mono/Stereo] e premere SELECT.

3 Spostarsi sulla ricezione in FM e premere SELECT.



Nota

- La modalità Mono è automatica nelle aree con una ricezione debole del segnale FM.

Preset Mode

1 Premere il tasto TOOL mentre si è in modalità FM.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi su [Present Mode] e premere SELECT.

3 Spostarsi su On/Off e premere SELECT.
- On : seleziona la modalità preimpostata. Utilizzare il tasto ⏮, ⏭ per richiamare una frequenza preimpostata.
- Off : seleziona la ricezione in FM.

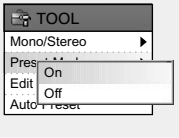

Edit Preset

- È possibile la preselezione manuale delle frequenze FM.
- È possibile memorizzare fino a 30 frequenze.

1 Premere il tasto TOOL mentre si è in modalità FM.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi su [Edit Preset] e premere SELECT.

3 Spostarsi sulle voci [Save] o [Delete] e premere SELECT.
- Save : Premendo su SELECT si seleziona il numero preimpostato . La frequenza selezionata verrà così memorizzata.
- Delete : Seleziona una frequenza da eliminare tra quelle già salvate. La frequenza selezionata sarà eliminata.

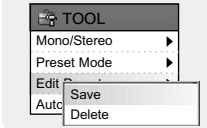

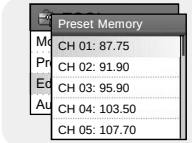

Auto Preset

1 Premere il tasto TOOL mentre si è in modalità FM.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi su [Auto Preset] e premere SELECT.
- È possibile memorizzare in automatico fino a 30 frequenze.

Registrazione della voce

1 Premere e tenere premuto il pulsante REC.
- Compare la schermata di registrazione.

2 Premere il pulsante REC per iniziare una registrazione vocale.

3 Premere di nuovo REC.
- La registrazione si interrompe e il file viene creato.
- I file vengono registrati e rinominati come V001.mp3, V002.mp3 e così via.
- I file MP3 creati in questo modo sono salvati nella cartella [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [VOICE].
  Questa cartella può contenere fino a 999 file.
- Per eseguire il file registrato premere il tasto ▶II .

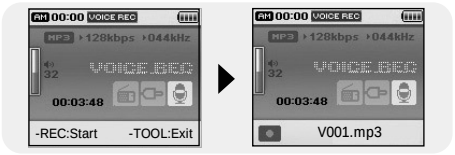

Nota

- Anche se si impostano velocità di campionamento e bit rate superiori, la registrazione vocale viene impostata per default su 44.1khz.

Registrazione Radio FM

1 Tenere premuto il pulsante REC durante la ricezione FM.
- Compare la schermata di registrazione.

2 Premere il pulsante REC.
- Verrà registrata la stazione FM che trasmette in quel momento.

3 Premere di nuovo REC.
- La registrazione si interrompe e il file viene creato.
- I file vengono registrati e rinominati come F001.mp3, F002.mp3 e così via.
- I file MP3 sono salvati nella cartella [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [FM].
  Questa cartella può contenere fino a 999 file.
- Per eseguire il file registrato premere il tasto ▶II.

1 Mediante l'apposito cavo di trasmissione, collegare l'uscita audio della fonte sonora esterna (o la porta Line Out) all'ingresso LINE IN dell'apparecchio.

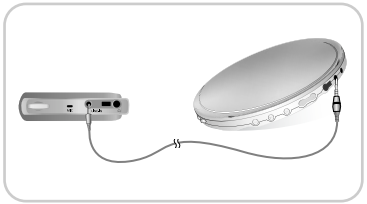

- Premere il pulsante di riproduzione dell'apparecchio esterno per riprodurre la musica da registrare.

2 Premere e tenere premuto il pulsante REC.
- Compare la schermata di registrazione.

3 Premere il pulsante REC.
- Inizia la registrazione.

4 Premere di nuovo REC.
- La registrazione si interrompe e il file viene creato.
- I file vengono registrati e rinominati come L001.mp3, L002.mp3 e così via.
- I file MP3 sono salvati nella cartella [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → LINE. Questa cartella può contenere fino a 999 file.
- Per eseguire il file registrato premere il tasto ▶II .

Avvertenza
- Non scollegare il cavo di linea nel corso della registrazione.
- Se la batteria non è sufficientemente carica, il lettore non sarà in grado di completare la codifica del file.
- APrima di iniziare a registrare, regolare il volume della sorgente audio esterna su un livello accettabile. Se il volume è troppo alto, la qualità dell'audio può risultare scadente.

- Utilizzando il tasto SELECT è possibile spostarsi e selezionare i menu.
- Premere il tasto ⏮ per passare alla schermata precedente.

1 Tenere premuto il tasto SELECT per spostarsi in modalità navigazione oppure premere il pulsante MENU poi scegliere la voce Navigation.
- File Search : È possibile ricercare un file contenuto nelle cartelle MUSIC (MUSICA), PHOTO (IMMAGINI), TEXT (TESTO) o VIDEO (VIDEO).
- Music Library : È possibile ricercare un brano musicale attraverso una ricerca per Artista, Album, Genere e Traccia.
- Playlist : È possibile ricercare un file salvato come Preferito sia nel lettore che in una playlist contenuta sul PC e trasmessa attraverso Media Studio.

2 Selezionare il file o la cartella da riprodurre.
- ⏮ : Per spostarsi ad una cartella di livello superiore.
- ⏭ : Per spostarsi ad una cartella di livello inferiore.
- ▲,▼ : Per passare a un file o a una cartella all'interno della stessa directory.
- SELECT : Per spostarsi al file successivo.

3 Premere il tasto SELECT.
- Il file selezionato sarà riprodotto.

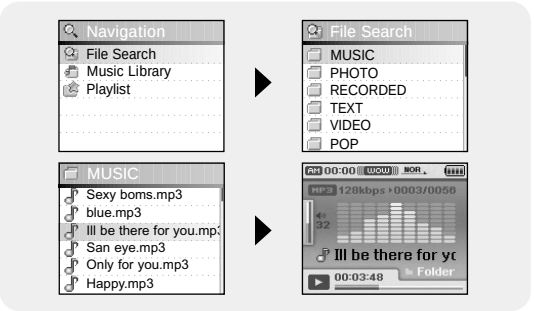

ITA

- Utilizzando il tasto SELECT è possibile spostarsi e selezionare i menu.
- Premere il tasto ⏮ per passare alla schermata precedente.

Go to Top

1 Premere il tasto TOOL della modalità 'Navigation'.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi [Go to Top] e premere SELECT.
- Passa alla schermata 'File Navigation'.

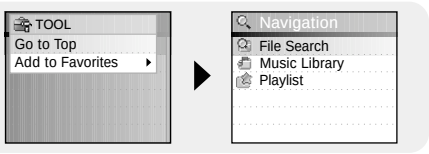

Impostazione delle funzioni principali per la navigazione

Add to Favorites

1 Dalla modalità 'Navigation' spostarsi sul file da selezionare e premere il tasto TOOL.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi su [Add to Favorites] e premere il tasto SELECT.

3 Spostarsi sulla lista da salvare e premere SELECT.
- Il file selezionato sarà aggiunto alla lista.
- È possibile selezionare fino a 10 playlist.
- I file aggiunti si trovano in [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

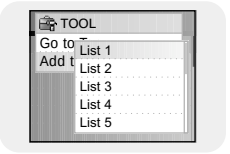

Delete File

- I file registrati possono essere eliminati dalla modalità 'Navigation'.
  Altri file possono essere cancellati utilizzando Media Studio.

1 Per eliminare un file in modalità 'Navigation' spostarsi sul file e premere TOOL.
- Compare la finestra FM Tool Screen.

2 Spostarsi su [Delete File] e premere SELECT.
- Il file selezionato sarà eliminato.

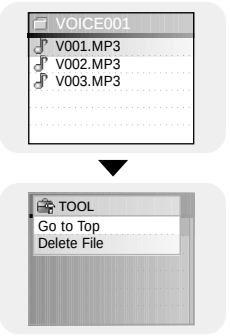

- Il visualizzatore di testo consente di leggere file di testo creati sul PC.
  Il file di testo devono avere un'estensione .txt per essere visualizzati nel visualizzatore.
- Un file di testo può essere selezionato mentre si ascolta la musica.

1 Premere il pulsante MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce 'Text'.
- Compare una schermata di navigazione.

2 Spostarsi sul testo da leggere e premere SELECT.
- Il file di testo selezionato sarà visualizzato.
  - ▲,▼ : Controllo volume
  - ⏮, ⏭: Passa alla pagina precedente/successiva
  - Selezionare un file di testo : Tenere premuto il tasto SELECT per passare alla navigazione durante l'ascolto di un brano musicale. Individuare il file di testo desiderato e premere SELECT.

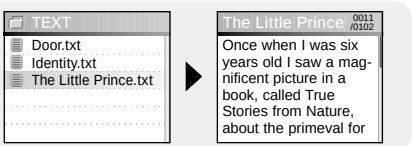
TEXT
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for

Nota
- L'apparecchio non legge i file di testo di dimensioni pari o superiori a 500 KB.

- Utilizzando il tasto SELECT è possibile spostarsi e selezionare i menu.
- Premere il tasto ⏮ per passare alla schermata precedente.

Bookmark

1 Durante la lettura del testo premere il tasto TOOL.
- Compare la finestra Text Tool.

2 Spostarsi su [Bookmark] e premere il tasto SELECT.

3 Spostarsi su [Add] o su [Move] e premere SELECT.
- Add(Aggiungere) : Viene creato un segnalibro sulla pagina corrente.
- Move(Passa) : per spostarsi a un segnalibro nel file di testo.

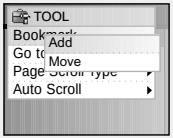

Nota
- È possibile creare un unico segnalibro per singolo file e 5 segnalibri in tutto in una directory.

ITA

Go to page

1 Durante la lettura del testo premere il tasto TOOL.
- Compare la finestra Text Tool.

2 Spostarsi su [Go to page] e premere il tasto SELECT.

3 Dopo aver selezionato la pagina premere SELECT.
- Passa alla pagina selezionata.
- SELECT: Seleziona una pagina
- ⏮, ⏭: Per spostarsi tra i vari campi.

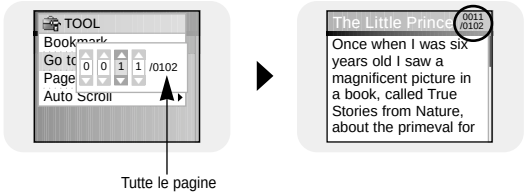
TOOL
Bookmark
Go to
Page
Auto Scroll
0 0 1 1 /0102
Tutte le pagine
The Little Princ
0011 /0102
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for

Impostazione delle funzioni principali in Testo

Page Scroll Type

1 Durante la lettura del testo premere il tasto TOOL.
- Compare la finestra Text Tool.

2 Spostarsi su [Page Scroll Type] e premere il tasto SELECT.

3 Spostarsi sulle impostazioni di scorrimento desiderate quindi premere SELECT.
- Line Up/Down(Riga Su/Giù) : Premere il tasto ⏮, ⏭ per visualizzare il rigo precedente o successivo.
- Page Up/Down(Pagina Su/Giù) : Premere il tasto ⏮, ⏭ per visualizzare la pagina precedente o successiva.

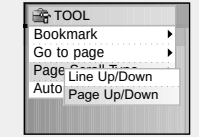

Auto Scroll

1 Durante la lettura del testo premere il tasto TOOL.
- Compare la finestra Text Tool.

2 Spostarsi su [Auto Scroll] e premere SELECT.

3 Spostarsi sul tempo di scorrimento automatico desiderato e premere SELECT.
- È possibile impostare i seguenti valori: Off, 1, 3, 5 e 10 secondi.
- La pagina cambia automaticamente allo scadere dell'intervallo temporale prestabilito.

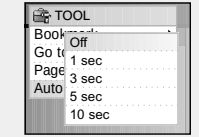

ITA

1 Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce Photo/Video.
- Compare la schermata Photo/Video.

2 Dopo aver selezionato la cartella [Photo] premere il tasto SELECT.

3 Spostarsi sull'immagine da visualizzare quindi premere il pulsante MENU.
- L'immagine selezionata sarà visualizzata.
- ▲,▼ : Controllo volume.
- ⏮, ⏭ : Passa all'immagine precedente/successiva.
- MENU: Passa alla schermata principale dei menu.
- TOOL: Quando si preme il tasto TOOL compare la schermata Image Tool. Dalla schermata Image Tool selezionare [Slide Show] → [On] per vedere le immagini in sequenza.

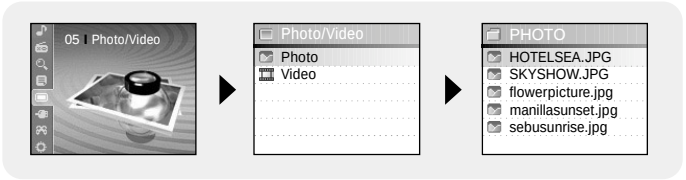

Nota
- Le dimensioni ottimali dell'immagine per il lettore sono 160X128. Se le dimensioni dell'immagine sono troppo grandi, usare Multimedia Studio per regolarla e inviarla di nuovo al lettore. (vedere a pagina 32).
- Il lettore non consente di visualizzare immagini di dimensioni uguali o superiori a 2 MB.

1 Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce Photo/Video.
- Compare la schermata Photo/Video.

2 Dopo aver selezionato la cartella [Photo] (Immagini) premere il tasto SELECT.

3 Spostarsi sull'immagine da visualizzare quindi premere il tasto MENU.
- Il file selezionato viene riprodotto.
- ▲,▼ : Controllo volume
- (Pressione breve su) ⏮, ⏭: per passare al file precedente/successivo
- (Pressione lunga su) ⏮, ⏭: per effettuare una ricerca rapida
- MENU: per passare alla schermata principale dei menu.
- TOOL: per controllare i titoli dei video, lo stato di avanzamento, il tempo totale di riproduzione.

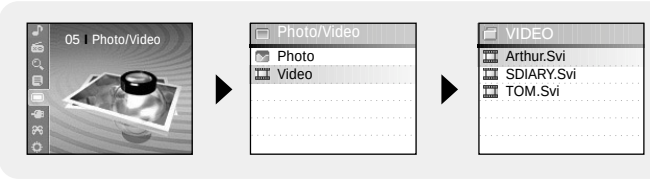

Nota
- Il lettore supporta solo file di video con l'estensione .svi. Per visualizzare file di video di altri formati, convertirli usando Multimedia Studio e poi trasferire i file convertiti nel lettore.
  Per trasferire un file video di formato diverso, far riferimento alla sezione "Invio di video" di "Uso di Multimedia Studio". (vedere a pagina 34).

Collegamento di un dispositivo esterno

- Per poter utilizzare la funzione host USB l'apparecchio esterno collegato deve disporre di almeno 128 MB di spazio.
- Ed essere stato formattato con file system di tipo FAT 16 o FAT 32.

1 Collegare il lettore all'adattatore dell'host USB.

2 Usare il cavo USB del dispositivo esterno per collegare quest'ultimo e l'adattatore dell'host USB.

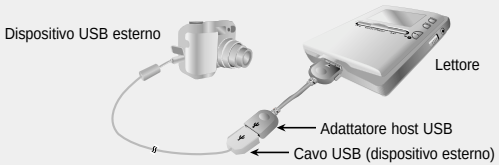

3 Press the MENU button to switch to Menu screen.
Select USB Host and then press the SELECT button.

4 Premere il tasto SELECT, spostarsi sulla voce 'Please connect a slave device [OK]' (Collegare un apparecchio secondario [OK]) quindi premere nuovamente SELECT.

- Verrà visualizzata la schermata External Device.

Trasferimento di file da un dispositivo esterno al lettore

1 Spostarsi sul file da trasferire e premere il tasto SELECT.

- ▲,▼ : Per spostarsi verso l'alto o verso il basso.
- SELECT : Per spostarsi in una sottocartella o selezionare un file.

2 Premere il tasto TOOL per andare alla schermata USB Tool quindi selezionare la voce [Cut] o [Copy].

- Cut(Taglia) : Se si incolla il file selezionato in J70, il file originale sarà eliminato.
- Copy (Copia) : Copia il file selezionato.

3 Premere il tasto ⏮ per spostarsi su [YH-J70], quindi premere SELECT.

- Compare la schermata di navigazione di YH-J70.

Segue...

4 Spostarsi sulla cartella nella quale si desidera copiare il file proveniente dal dispositivo esterno.

5 Premere il tasto TOOL per andare alla schermata USB Tool quindi selezionare la voce [Paste].

- Il file selezionato viene trasferito sul lettore. Non scollegare il lettore o il dispositivo esterno mentre è in corso il trasferimento.

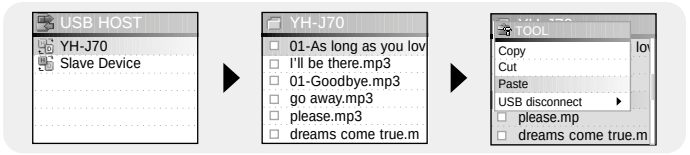

Nota

- Seguendo la stessa procedura descritta in precedenza, è possibile trasferire dei file presenti sul lettore ad un dispositivo esterno.

HOST USB YH-J70 Compatibili

- È possibile trasferire immagini dalle fotocamere elencate di seguito al lettore YH-J70 per l'archiviazione.
- Segue un elenco di fotocamere compatibili con la funzione host USB del lettore YH-J70.
- Questo elenco può essere modificato con l'aggiornamento del firmware.

Dispositivo	Numero del modello	Dispositivo	Numero del modello
Lettore MP3 (Samsung)	YP-55	Telecamera digitale	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

- Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce Games (Giochi).
- Spostarsi sul gioco desiderato e premere SELECT.

Clear Screen

1 Premere [START] per cominciare a giocare.

2 Quando compare la schermata dei livelli, selezionare il livello di gioco usando il tasto SELECT.

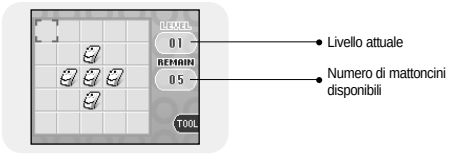

[Game Method(Come si gioca)]

- Scopo del gioco è eliminare tutti i mattoncini dallo schermo ribaltando le pedine posizionate nelle 4 direzioni (alto/basso/destra/sinistra) rispetto a quella selezionata. Ad esempio, nel Livello 1, selezionando il mattoncino posto al centro si ribalteranno gli 4 altri mattoncini e lo schermo verrà svuotato.
- ▲,▼ ,SELECT: Per spostarsi in Su/Giù e selezionare.
- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/destra.
- TOOL: Per riavviare il gioco o uscire.

Othello

1 Premere [START] per cominciare a giocare.

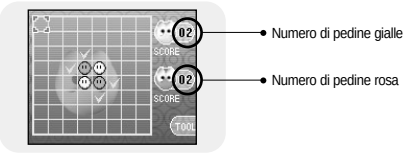

[Game Method(Come si gioca)]

- Quando si riesce a creare una riga (in orizzontale, verticale o diagonale) di pedine di colore uguale, le pedine avversarie comprese in questa riga cambiano colore e proprietario.
  Il giocatore con più pedine vince.
- ▲,▼ ,SELECT: Per spostarsi in Su/Giù e selezionare.
- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/destra.
- TOOL: Per riavviare il gioco o uscire.

ITA

Omok

1 Premere [START] per cominciare a giocare.

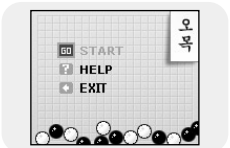

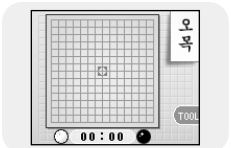

[Game Method(Come si gioca)]

- Vince chi riesce a poggiare 5 pedine in fila (in orizzontale, verticale o diagonale).
- ▲,▼ ,SELECT: Per spostarsi in Su/Giù e selezionare.
- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/destra.
- TOOL: Per riavviare il gioco o uscire.

Tetris

1 Premere [START] per cominciare a giocare.

2 Quando compare la schermata dei livelli, selezionare il livello di gioco usando il tasto SELECT.

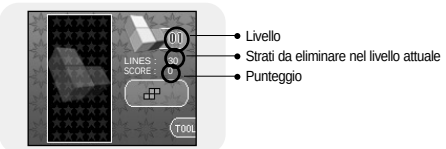

[Game Method(Come si gioca)]

- Scopo del gioco è eliminare delle file di mattoni incastrando dei blocchi di forma diversa.
- SELECT : per cambiare la forma dei blocchi
- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/destra.
- ▼ : Per far scendere il blocco
- TOOL: Per riavviare il gioco o uscire.

Chips

1 Premere [START] per cominciare a giocare.

2 Quando compare la schermata dei livelli, selezionare il livello di gioco usando il tasto SELECT.

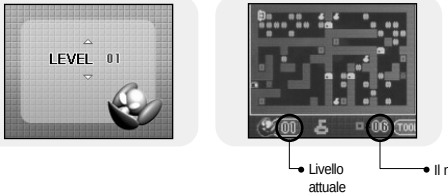

[Game Method(Come si gioca)]

- Scopo del gioco è raggiungere l'uscita aggirando gli ostacoli e acquisendo delle chiavi e oggetti sparsi lungo il percorso. Solo chi è riuscito ad impossessarsi della chiave e avrà raccolto il numero richiesto di oggetti potrà uscire e passare al livello successivo.
- ▲,▼ : Per spostarsi in Su/Giù e selezionare.
- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/destra.
- TOOL: Per riavviare il gioco o uscire.

1 Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce 'Settings' (Impostazioni).

2 In Settings, spostarsi alla funzione desiderata e premere il tasto SELECT per selezionare.

● Premere il tasto ⏮ per spostarsi al menu precedente.

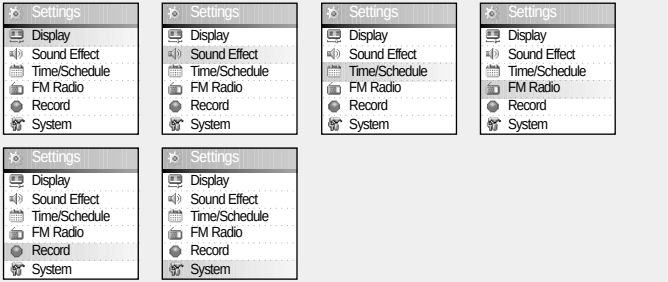

Impostazioni del display

Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce [Settings] → [Display].

Scroll Speed

- Utilizzare il tasto SELECT per impostare la velocità di scorrimento del titolo della traccia.
- Velocità di scorrimento disponibili: 0.5x, 1x, 1.5x e 2x.

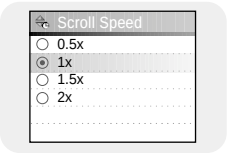

Backlight

- Utilizzare il tasto SELECT per impostare il tempo dell'illuminazione del display.
- Questo tempo può essere configurato impostando 3,5,10 secondi oppure scegliendo Off (Mai) o Always On (Sempre).
- Quando si sceglie l'impostazione 'Always On' (Sempre Acceso), il display resta sempre illuminato.

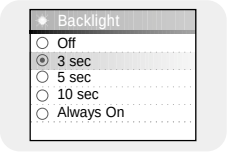

Lcd Off Time

- Utilizzare il tasto SELECT per impostare lo spegnimento dei cristalli liquidi.
- Questo tempo può essere configurato impostando 10,20,30 secondi oppure scegliendo 'Always On' (Sempre).
- Quando si sceglie l'impostazione 'Always On' (Sempre Acceso), la luce resta sempre accesa.
- Altrimenti, lo schermo si spegne allo scadere del tempo preimpostato.
  Lo schermo torna ad illuminarsi quando si preme un tasto qualsiasi.

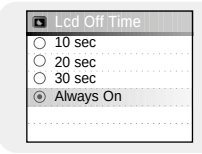

Text Set

1 Selezionare un colore per il testo che verrà scritto.

- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/a destra.
- ▲,▼, SELECT: Per selezionare il colore scelto

2 Dopo aver completato le impostazioni spostarsi su OK e premere il tasto SELECT.

- Il testo che verrà scritto sarà del colore selezionato.

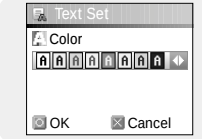

ITA

Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce [Settings] → [Sound Effect].

WOW Level

1 Selezionare il livello WOW desiderato.

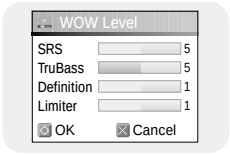

- Il controllo sul livello WOW si applica soltanto se SRS, TruBass o WOW sono selezionati. È possibile regolare le modalità SRS e TruBass da 0 a 10, mentre i campi Definition, Limiter possono variare da 0 a 8, 0 a 10.
- SELECT : Per spostarsi in Su/Giù e selezionare.
- ⏮, ⏭ : Per modificare il livello
- SRS : Per avere un suono in 3D stereo.
- TruBass : Amplifica i bassi e aggiunge pienezza al suono.
- Definition : Migliora la qualità del suono, ripristinando le perdite di suono in base all'originale.
- Limiter : Riduce al minimo le distorsioni sonore durante la riproduzione.

2 Dopo aver completato le impostazioni,spostarsi su OK e premere il tasto SELECT.

WOW Optimum

- La funzione SRS viene ottimizzata in base al tipo di dispositivo collegato.

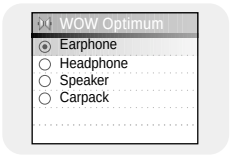

- Usare il tasto SELECT per portarsi sul dispositivo collegato.
- Earphone → Headphone → Speaker → Carpack

Auto EQ

- Utilizzare il tasto SELECT per selezionare o deselezionare la funzione EQ.
- On : La funzione EQ si sposta in automatico su Jazz, Classic, Pop o Rock a seconda delle informazioni presenti nel tag ID3 del file in riproduzione.
- Off : Il file musicale viene riprodotto in base al tipo di equalizzazione selezionata in quel momento.

MODALITÀ EQ	INFO TAG
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

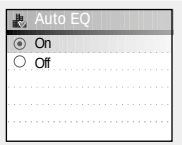

Fade In

- Quando inizia la riproduzione, questa funzione aumenta il volume del suono in maniera progressiva per non danneggiare le orecchie dell'ascoltatore.

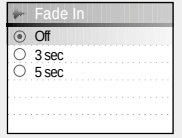

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare il tempo di dissolvenza desiderato.
  - Off : Il file musicale è riprodotto al volume impostato.
  - 3 sec : la musica aumenta in modo graduale per 3 secondi.
  - 5 sec : La musica aumenta in modo graduale per 5 secondi.

User EQ Set

- Se il tipo di equalizzazione impostata è 'User' (Utente), la funzione di equalizzazione può essere impostata a piacimento dalla sezione 'User EQ' (EQ Utente).

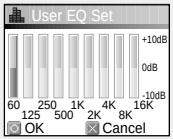

● Utilizzare il tasto ⏮, ⏭ per spostarsi a sinistra o a destra quindi premere il tasto SELECT per regolare il livello di equalizzazione.
Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi su OK e premere il tasto SELECT.

Clicker

● Utilizzare il tasto SELECT per impostare la funzione Clicker su On/Off.

● On : Un clic avvisa quando viene premuto un tasto.

● Off : Nessun suono.

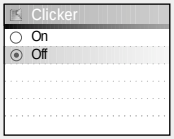

Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce [Settings] → [Time/Schedule].

Memo

1 Quando compare la schermata Memo, selezionare la voce [New Memo] (Nuovo memo).

2 Digitare il testo desiderato.

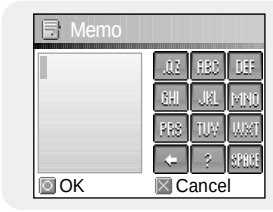

● Registrazione
Spostarsi sui vari pulsanti usando i tasti ▲,▼,⏮ e ⏭ quindi premere il tasto SELECT.
Per digitare la seconda lettera del pulsante premere due volte il tasto SELECT.
Es.: per scrivere la parola 'Move',
Spostarsi sui pulsanti che contengono le lettere e premere il tasto SELECT.
MNO (una volta) → MNO (3 volte) → TUV (3 volte) → DEF (2 volte)

● Scegliere ← per eliminare una lettera e SPACE per inserire uno spazio vuoto.

Nota

- Non è possibile inserire memo di più di 1 pagina.

Segue...

3 Premere il pulsante TOOL.

- Keypad Set : Per impostare il tipo di tastiera. Selezionare Korean (lingua) → Numeric (tipi di numeri) → Capital English Font (tipi di maiuscole) → Small English Font (tipi di minuscole) → Special Characters (caratteri speciali).
- Clear(Cancella) : Cancella il contenuto del memo.

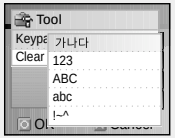

4 Dopo aver completato il testo, spostarsi su OK e premere il tasto SELECT.

Nota

- Se si desidera eliminare una voce già presente nella schermata relativa all'elenco dei Memo, spostarsi sulla voce desiderata e premere il tasto TOOL. In seguito, selezionare [Delete] (Elimina).

Calendar

1 Premere il tasto TOOL nella schermata Calendar.

- Day(Giorno): per passare al giorno desiderato.
- Month(Mese): per spostarsi sul mese desiderato.
- Year(Anno): per scegliere l'anno

2 Spostarsi sulla data che si desidera controllare.

- ▲,▼ : Per spostarsi in su o in giù.
- ⏮, ⏭ : Per spostarsi a sinistra/destra.

3 A controllo avvenuto, premere il tasto SELECT.

- Verrà visualizzata la schermata precedente.

Sleep

1 Utilizzare il tasto ⏮, ⏭ per impostare l'orario di spegnimento.

- Il tempo del sonnellino può essere impostato a Off, 10~120 minuti. Il lettore si spegne automaticamente dopo il tempo stabilito.
- Quando il tempo di sonnellino è impostato su Off, la funzione è disattivata.

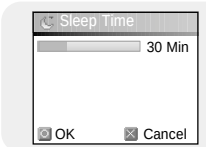

2 Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi su OK e premere il tasto SELECT.

Date/Time

- Si possono impostare la data e l'ora correnti.

1 Utilizzare il tasto SELECT per andare alla fase successiva, quindi selezionare l'anno, il mese e il giorno con il tasto ⏮, ⏭.

2 Spostarsi sulla voce Time (Ora) quindi premere il tasto ⏭.

3 Utilizzare il tasto ⏮, ⏭ per impostare l'ora corrente quindi premere SELECT.

4 Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi su OK e premere il tasto SELECT.

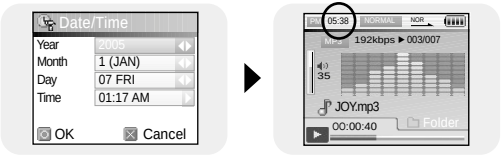

Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce [Settings] → [FM Radio].

FM Region

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare la zona di ricezione della stazione FM.
  - Korea/U.S: Cercare le frequenze FM tra 87.5MHz a 108.0MHz in incrementi di 100 kHz.
  - Other Country: Cercare le frequenze FM tra 87,50MHz a 108,00MHz in incrementi di 50 kHz.

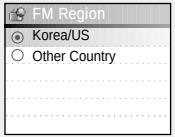

Nota

- La regione FM predefinita può variare a seconda della regione target del lettore.

FM Search Level

- Utilizzare SELECT per scegliere il livello di ricerca delle stazioni FM.
  - Più alto è il livello di ricerca FM, più frequenze si possono ricevere.
  - Low → Mid → High

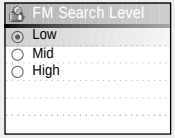

Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare il bit-rate di registrazione.
- Il bit-rate può essere impostato a 40 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps o 192 kbps.

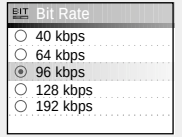

Auto Sync

- Utilizzare il tasto SELECT per impostare il tempo di Auto Sync (sincronizzazione automatica).
- Il tempo di sincronizzazione automatica è una funzione che serve a separare e memorizzare file MP3 quando non c'è alcun suono per un tempo stabilito durante la registrazione MP3.
- Nell'impostazione SYNC 1, la registrazione si interrompe e si passa alla modalità musica quando non c'è suono per oltre 2 secondi durante la registrazione.
- Se il tempo di sincronizzazione automatica è impostato su Off, la registrazione continua anche se non c'è alcun suono e poi viene salvata come file.

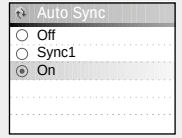

ITA

Impostazioni Sistema

Premere il tasto MENU per accedere ai menu quindi selezionare la voce [Settings] → [System].

Languages

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare la lingua dei menu e delle schermate.
- English → 한국어 → 日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano

File Language

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare la lingua del testo e delle informazioni presenti nei tag.
- English → Korean → Japanese → Simplified Chinese → Traditional Chinese → Russian → Spanish → French → German → Italian → Albanian → Afrikaans → Basque → Bulgarian → Byelorussian → Catalan → Czech → Croatian → Danish → Dutch → Estonian → Faeroese → Finnish → Galician → Hungarian → Icelandic → Irish → Latvian → Lithuanian → Macedonian → Norwegian → Polish → Porthguuese → Rhaeto-Romanic → Romanian → Scottish → Serbian → Singaporean → Slovak → Slovenian → Swahili → Swedish → Ukrainian

Nota

- Che cos'è un tag ID3?
  Si tratta di un'etichetta allegata a un file MP3 che contiene varie informazioni sul file: titolo, artista, album, anno, genere e un campo per i commenti.
- Le lingue supportate possono essere modificate o aumentate.

Play Speed

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare la velocità di riproduzione.
- La velocità può essere impostata a x0.8, x1, x1.2, x1.4 o x1.6.
- Maggiore è il numero, più veloce è la riproduzione, minore è il numero, meno veloce è la riproduzione.

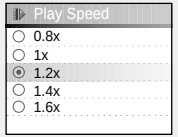

Resume

- Utilizzare il tasto SELECT quindi scegliere ON oppure OFF per riprendere la riproduzione di un file o tornare all'ultima parte visualizzata.
- On: la riproduzione riprende dal punto in cui era stata interrotta. Nel caso di un file di testo, questo verrà riaperto nel punto in cui la visualizzazione era stata interrotta.
- Off : La riproduzione riprende dall'inizio del file/brano in corso di esecuzione al momento dell'interruzione. Nel caso di un file di testo, questo verrà visualizzato dall'inizio.

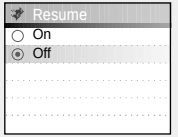

PC Connect Mode

- Utilizzare il pulsante SELECT per selezionare il tipo di collegamento al PC.
- Removable Disk(Disco rimovibile): Usare questa opzione se si desidera salvare i file su un disco rimovibile o trasferire immagini e video con Multimedia Studio.
- Charge(Carica): Usare questa opzione per caricare l'apparecchio mediante il cavo USB.

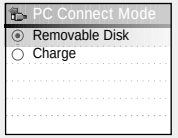

ITA

Default Set

- Utilizzare il pulsante SELECT per scegliere Yes (Sì) o No come impostazioni di default.
- Selezionando [Yes] (Sì), compare una finestra di pop up. Se si seleziona [OK], tutte le impostazioni saranno riportate ai valori predefiniti.

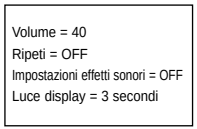

Impostazioni iniziali

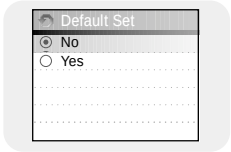

About

- Selezionare il menu About (Informazioni) per controllare la versione del software o per verificare lo spazio totale sul disco e lo spazio ancora disponibile.

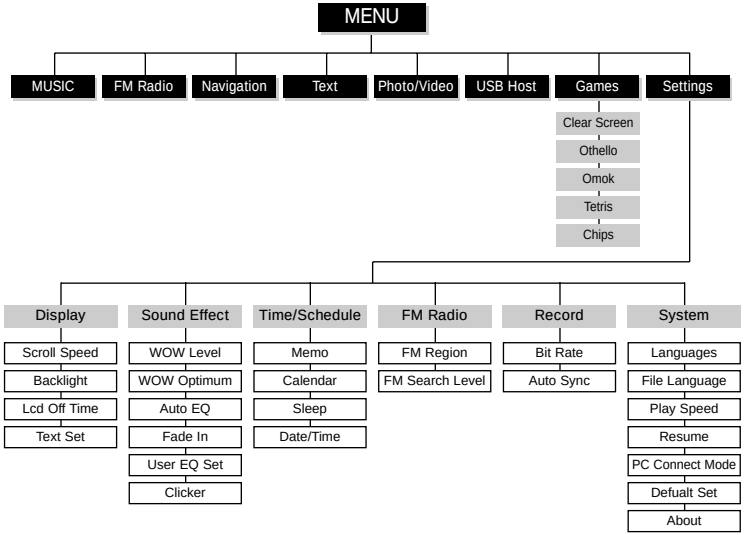

- Utilizzare il tasto SELECT per spostarsi e selezionare.

Risoluzione dei problemi

La ricerca dei file non avviene correttamente all'interno del menu Navigation (Navigazione).

- Dopo aver collegato il lettore al PC, avviare Media Studio quindi selezionare la voce [Device] (Dispositivo) → [Reconstruct Library] (Ricostituisci Libreria).

Il lettore non funziona. Il pannello del display non visualizza niente.

- Reimpostare il lettore.
- Collegare il caricabatterie.
- Assicurarsi che il tasto Hold sia in posizione off.

L'apparecchio non emette alcun suono anche se premo il pulsante Riproduzione nella modalità Musica.

- Controllare l'eventuale presenza di file MP3 o WMA nel lettore.
- Alcuni formati di file (ad esempio i file MPEG1 LAYER 1) non possono essere riprodotti.

Non è possibile scaricare i file.

- Controllare il livello della batteria.
- Verificare che il driver sia installato correttamente nel PC.
  Se si riavvia il PC mentre il lettore è ancora collegato, questo verrà disconnesso.
  Riconnettere il lettore al PC.
- Verificare che l'icona "Scollega/Espelli" oppure "Rimozione sicura dell'hardware" sia presente nell'apposita barra situata nella parte inferiore dello schermo.

La retro illuminazione non è attiva

- Controllare le impostazioni della voce "Backlight".
- La retroilluminazione viene disattivata automaticamente per la riproduzione prolungata in caso di batteria poco carica.

Il tempo di riproduzione visualizzato non sembra corretto.

- Controllare se è in riproduzione un file VBR (Variable Bit Rate). I file VBR sono supportati solo parzialmente.

I tasti del lettore non funzionano.

- Assicurarsi che il tasto Hold sia in posizione off.
- Controllare che il cavo USB sia collegato.
  Quando il lettore è collegato al cavo USB, i tasti non funzionano.

La finestrella LCD è troppo scura.

- Controllare il tempo dell'illuminazione del display/tempo di spegnimento dei cristalli liquidi.

Durante la riproduzione, sul pannello del display appaiono caratteri sconosciuti.

- Le lingue non supportate sono indicate con un punto interrogativo (?).

Sulla schermata di riproduzione compare la scritta "Null" (Vuoto) invece del titolo del brano in esecuzione.

- Il file musicale non contiene informazioni sui tag ID3. Modificare il titolo della canzone, l'artista e le informazioni sull'album.

La ricerca per titolo di canzone, artista o album richiede troppo tempo.

- Se nel lettore sono presenti molti file musicali, la lettura richiede un tempo superiore.

Specifiche

Modello	YH-J70
Capacità della memoria interna	YH-J70 SB/SW(20GB) / YH-J70 LB/LW(30GB)
Capacità della batteria batteria a litio-iono ricaricabile incorporata	950mAh
Tensione	4.2V (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
Dimensioni/Peso	62 X 99.8 X 16.4mm/135g
Custodia	Plastica
Rapporto segnale-rumore	90 dB con LPF da 20 KHz (basata su 1 KHz 0 dB)
Potenza della presa di uscita auricolari	20mW(La Francia 5mW/CH)(16Ω)
Gamma frequenze di uscita	20Hz~20KHz
Gamma temperature di esercizio	-5~ +35°C (23~95°F)
Frequenza FM	87.50 ~ 108.00MHz
Rapporto segnale FM - rumore	45dB
T.H.D. FM	1%
Sensibilità FM utile	10dB
Formati file supportati	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA, Audio ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10) IMMAGINI : QCIF 160x128
Numero di file eseguibili	Cartella standard : 1024 Files Cartella file registrati : 999 Files

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.